

Tařınabilir Araç řarj Cihazı
Kullanım Kılavuzu




Model No. : GD035


Akım : 8~16A

Soket Tipi : EU Type 2

01 Ürün Görseli

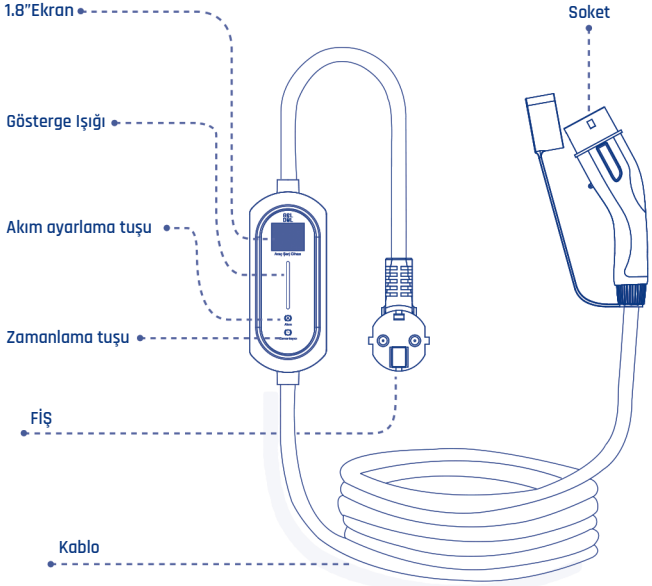

02 Led Ekran Açıklamaları

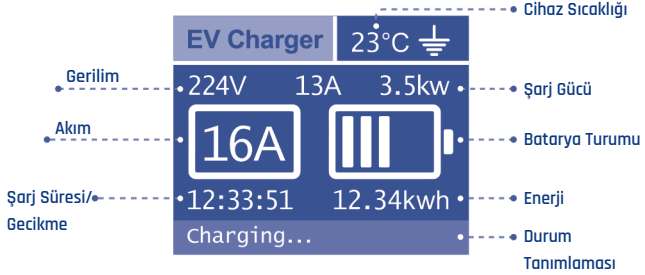

03 Arayüz Ekranı




Akım

Akım arayüzüne girmek için akım tuşuna 3 saniye basılı tutun. Akımı ayarlamak için tıklayın, 8A/10A/13A/16A/32A.



Akım

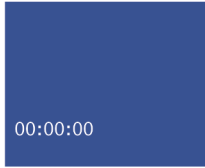

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı arayüzüne girmek için gecikme tuşuna 3 saniye basılı tutun. 1 saat eklemek için bir kez tıklayın, maksimum 12 saat eklenebilir.



Zamanlayıcı



GND

Zamanlayıcı ve akım tuşuna 3 saniye basılı tutun ve topraklanmamış prizlerde kullanım moduna girin



Akım




Zamanlayıcı

04 Ürün parametreleri

Temel Bilgiler	Ürün Kodu:	GD035
	Giriş Gerilimi:	100-240Vac
	Nominal Akım:	Ayarlanabilir Akım 8A/10A/13A/16A
	Nominal Güç:	3.5KW@240Vac(16A)
Ürün Özellikleri	Fiş:	SCHUKO
	Kablo:	3 × 2.5MM ² +0.5MM ²
	Şarj Tipi:	Level 2
	Soket:	IEC 62196-2 (Type 2)
Çalışma Koşulları	Çalışma Sıcaklığı:	-30°C to 50°C
	Nem:	0-95% Yoğuşmasız
	IP derecelendirmesi:	Şarj cihazı için IP 65, Şarj soketi için IP 54
	Darbe Dayanım Gücü:	5000N altında hasar almaz
Malzeme Özellikleri	Plastik Gövde:	Termoplastik, yangın geciktiricilik seviyesi UL94V-0
	Soket Pinleri Pin:	Gümüş kaplamalı saf bakır
	Charging Cable:	Halojensiz, TPE kaplı ve saf bakır kablo
	Mekanik Ömür:	>10,000 Sefer
Boyutlar ve Paketleme	Şarj Aleti Boyutları:	L210 * W90 * H57mm
	Kablo Uzunluğu:	5M
	Kutu Boyutları:	L340 * W340 * H140mm
	Net Ağırlık:	2kgs(GD035)

05 Fonksiyonlar ve Boyutlar

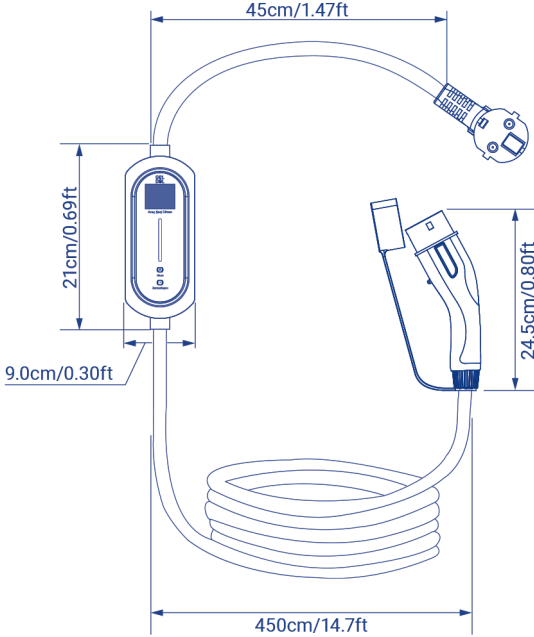

Şarj Cihazı Fonksiyonları

- 2. seviye yüksek akım koruması.
- B Tipi (AC30mA + DC6mA) kaçak akım koruması.
- Röle sıkışması koruması.
- Darbe Koruması.
- Toprak koruması.
- Yüksek/ düşük gerilim koruması.
- Yüksek/ düşük akım koruması.

06 Dikkat edilmesi gerekenler ve uyarılar


Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Sadece kaçak akım devre kesicili bir şebeke devresinde kullanın
2. Sadece elektrikli araç şarj için kullanılabilir.
3. Ürün düzgün şekilde topraklanmalıdır.
4. Ürünün üzerinde kullanıcı tarafından onarılabilecek bir parça yoktur.
Kendiniz onarmaya çalışmayın.
5. Ürün kullanım talimatlarına uygun çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Ürünü aldığınız yer ile değişim yada onarım için iletişime geçin.
6. Ürünü normal çalışma koşulları altında kullanın. Yüksek sıcaklıktan, aşındırıcı metaryellerden ve ateşleyici malzemelerden uzak tutun.
7. Ürünün dışı termoplastik malzemedendir. Darbe almamasına özen gösterin. Performansını etkileyecektir.


Uyarılar

1. Kabloyu katlamayın, düğümlemeyin veya üzerine basmayın.
 2. Şarj aletini düşürmeyin veya üzerine ağır cisimler koymayın.
 3. Şarj ederken şarj kablosunu yüksek sıcaklıklı objelerin yanına koymayın.
 4. Şarj aletini suya sokmayınız.
 5. Şarj aletini çalışma sıcaklıkları olan -30 ve 50 derece dışında kullanmayınız.
 6. Kablo hasarlıysa eğer bu ürünü kullanmayınız.
 7. Eğer priz paslıysa, hasarlıysa, çatlaksa veya gevşekse şarj etmeyiniz.
 8. Bu ürünü uzatma kablosu ile kullanmayınız.
 9. Kablo prize takılı iken şarj konektörüne dokunmayınız.
 10. Elektrik çarpması kazalarını önlemek için metal iletkenlere dokunmayınız.
- Dikkat Edilmesi Gerekenler.


07 Şarj Talimatları

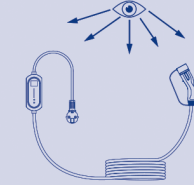


1. Fişe takmadan önce kabloyu herhangi bir hasara karşı kontrol edin.

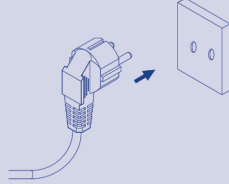


2. Fişi prize takın.

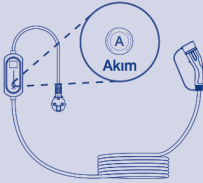


3. Soketi araca takmadan önce akımı ayarlayın.

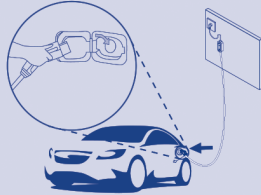

4. Soketi araca takın.

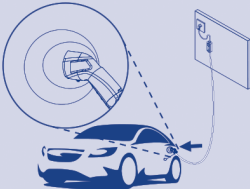


5. Soketin araca tam oturduğundan emin olun.

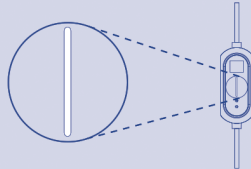


6. Şarj aleti otomatik olarak çalışır, gösterge ışığı mavi mavi yanıp söner.


08 Şarj Tamamlandı

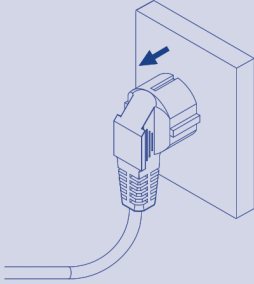

1. Fişi çekin.

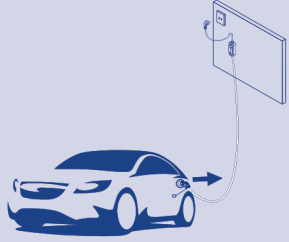

2. Şarj soketini çıkartın.

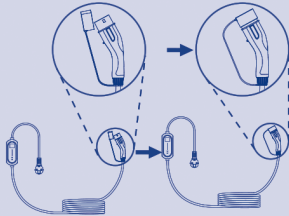

3. Soketin koruyucu kılıfını takın.



4. Şarj aletini taşıma kutusuna koyun.

09 Gösterge ışığı açıklamaları

Durum	LCD Ekran Açıklamaları	Gösterge Işığı		
		Mavi	Yeşil	Kırmızı
Güç Açık	Hazır	Açık kalır	/	/
Şarj zamanlaması ayarı	Rezerve	Yanıp Söner	/	/
Şarj kablo-sunu takın	Şarj Ediyor	/	Yanıp Söner	/
Şarj bitti	Bitti	/	Açık kalır	/
Koruma hataları	Kaçak hatası	/	/	Yanıp Söner
	Yükek Voltaj Hatası	/	/	Yanıp Söner
	Düşük Voltaj Hatası	/	/	Yanıp Söner
	Yüksek Akım Hatası	/	/	Yanıp Söner
	Yüksek sıcaklık hatası	/	/	Yanıp Söner
	CP Hatası	/	/	Yanıp Söner
	Röle Hatası	/	/	Yanıp Söner

* Ek notlar: Hata frekansı 0.5 saniye, 2 saniye duraksama olacak şekilde devam eder.

Kullanıcı Destek Hattı

Teknik destek için arayın:

T: 0 212 297 19 41

E: info@geldol.com

Daha fazla ürün ve bilgi için,
lütfen websitemizi ziyaret ediniz.
www.geldol.com

Er Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Yolcu sokak, No: 10, Kasımpaşa
Beyoğlu-İstanbul/Turkey
www.erelektronik.com